

Zavlažovací hodiny HWT16

Návod k použití



1. Úvod:

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před
použitím přístroje si prosím přečtete tento
návod.


2. Vlastnosti:

Spínací zavlažovací hodiny pro ovládání rozvodu vody.
Automatické programy pro opakovanou závlivku v nastavené době.

2.1 Technická data:

Napájení : 2x 1,5V AAA baterie
Přípojka: ¾" šroubení
Výstup: ¾" šroubení, rychlospojka
Počet programů: 16
Doba sepnutí: 1 minuta až 9 hodin 59 minut
Teplota vody: 5°C–40°C
Tlak: max. 6bar

2.2 Popis zařízení:

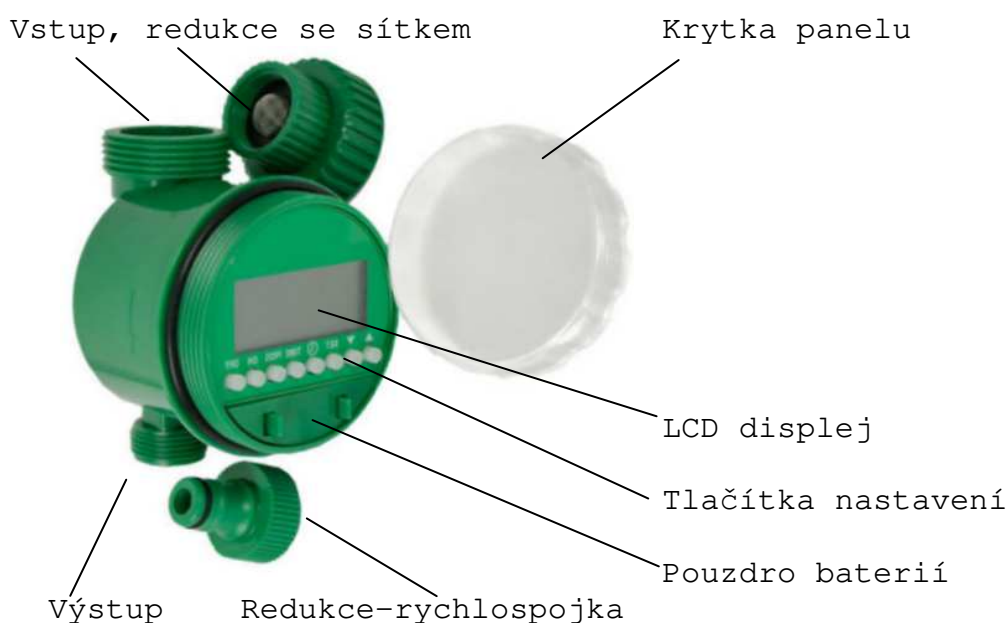


2.2 Popis tlačítek:

▲	Nastavení hodnoty- zvýšení	TIME	Nastavení času
▼	Nastavení hodnoty- snížení	PROG	Nastavení programů
SET	Potvrzení zadání	ON	Zapnout (otevřít)
	Opustit nastavení- vrácení na zobrazení času	OFF	Vypnout (zavřít)

3. Vložení baterií:

Baterie jsou umístěny v pouzdře na čelní straně hodin.

- Pootočte a sejměte krytku panelu
- Vysuňte pouzdro baterií z hodin, **POZOR, aby nedošlo k přetržení kablíků od pouzdra baterií!**
- Vložte AAA baterie v naznačené polaritě
- Opatrně zasuňte pouzdro zpět
- Slabé baterie indikuje symbol vlevo dole na LCD displeji, při detekci slabých baterií se ventil automaticky uzavře.

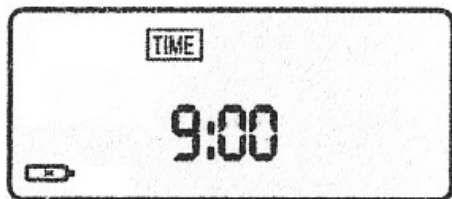

4. Nastavení času:

Před použitím přístroje je třeba nastavit čas.

- Stiskněte tlačítko **TIME**, rozbliká se číslice hodin
- Tlačítka ▲▼ nastavte hodinu
- Stiskem **SET** přejdete na nastavení minut
- Tlačítka ▲▼ nastavte minuty
- Nastavení ukončete stiskem **SET** bliká symbol „:“.


5. Manuální ovládání – sepnutí na nastavenou dobu:


Zavlažovací hodiny lze kromě automatického řízení dle programu sepnout manuálně na nastavitelnou dobu (přednastavená doba sepnutí jsou 2 minuty).

- Stiskněte tlačítko **ON** pro manuální sepnutí, v pravé části displeje se zobrazí doba sepnutí "RUN TIME" a rozbliká se číslice hodin 0:02
- Tlačítka ▲▼ nastavte hodiny a potvrďte stiskem **SET**
- Nastavte minuty, stiskem **SET** se hodiny následně sepnou (ventil se otevře) na nastavenou dobu, zobrazí se „ON“ a čas "RUN TIME" průběžně zobrazuje dobu do vypnutí.
- Pro předčasné ukončení časovače a rozepnutí hodin (uzavření ventilu) krátce stiskněte **OFF** – zobrazí se „OFF“


6. Nastavení programu:

Pro automatickou funkci zavlažovacích hodin lze v přístroji nastavit až 16 programů, ke každému programu se nastavuje čas sepnutí, doba po kterou budou hodiny sepnuty a dny, kdy se bude daný program opakovat.

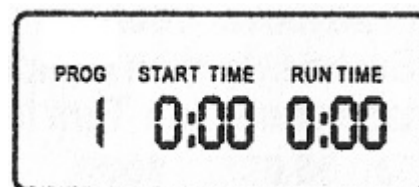

- Stiskem tlačítka **PROG** vstupte do nastavení programů, v levé části displeje se rozbliká pořadové číslo programu.
- Tlačítka ▲▼ zvolte program např. „PROG 1“ a stiskem **SET** aktivujte nastavení programu, rozbliká se čas sepnutí "START TIME" – údaj hodin.
- Tlačítka ▲▼ nastavte hodinu a potvrďte stiskem **SET**
- Následně nastavte minuty a opět potvrďte stiskem **SET**, přejdete na nastavení doby sepnutí "RUN TIME".
- Obdobně nastavte dobu sepnutí- hodiny a po stisku **SET** minuty.
- Dalším stiskem SET přejdete na výběr dnů v týdnu, kdy bude program aktivní.
- Tlačítka ▲▼ zvolte:
 - o 00 – program není aktivní
 - o 01 – každý den
 - o 02 – každý druhý den
 - o 03 – každý třetí den
 - o XX – každý čtvrtý den a tak dále...
- Tlačítkem SET potvrďte nastavení.
- Zobrazí se nastavení pro program 2, ten nastavíte obdobně jako program 1 dle předchozích kroků, případně tlačítkem  nastavení ukončete a bude nastaven pouze program 1.

6.1 Ověření nastavených programů:

Pro ověření programů stiskněte **PROG** a tlačítka ▲▼ projděte nastavené programy. Pro návrat do základního stavu stiskněte .

7. Použití zavlažovacích hodin:

Zavlažovací hodiny nainstalujte na rozvod vody pouze ve svislém směru s přívodem vody shora.

Zavlažovací hodiny spínají dle nastaveného programu nebo manuálně, viz. výše.

V základním uzavřeném stavu displej zobrazuje nápis „TIME“ a pod ním aktuální čas a nápis „OFF“ - vypnuto.

Při sepnutí hodin (otevření ventilu) manuálně nebo programem se zobrazí nápis „ON“ - otevřeno a nápis „RUN TIME“ - zbývající čas do vypnutí hodin (uzavření ventilu).

8. Upozornění:

- Dbejte na řádné utažení krytu předního panelu tak, aby nedošlo ke vniknutí vlhkosti do elektroniky hodin.
- Voda v zavlažovacích hodinách nesmí zmrznout
- Pokud přístroj nepoužíváte, přepněte jej do polohy OFF, odpojte od rozvodu vody, důkladně vyfoukejte vodu, nechte vyschnout a vyjměte baterie.
- Zabráňte vniknutí nečistot do hodin, kontrolujte čistotu sítka v přívodním šroubení.
- Do přístroje nestrkejte žádné předměty.

Použité baterie ani vysloužilé elektrozařízení nevyhazujte spolu s ostatním domovním odpadem. Odevzdejte je na sběrných místech k tomu určených.

