

Fotopast Bentech TC03 Wifi


Upozornění!!! Před vyjmutím baterií a SD karty zařízení vždy vypněte, jinak může dojít ke zničení fotopasti.

Obsah balení

- Fotopast
- USB kabel
- Jistící pás

Popis

1. Šipka nahoru/video mód
2. Šipka vpravo
3. Tlačítko pro snímek
4. Potvrzovací tlačítko
5. Tlačítko vlevo
6. Tlačítko MENU
7. Tlačítko pro přehrání
8. Šipka dolů/foto mód
9. Slot pro SD kartu
10. USB port
11. Vypnuto
12. Test režim
13. Zapnuto
14. Čočka
15. IR LED, noční přisvit
16. Pohybové čidlo
17. LCD displej

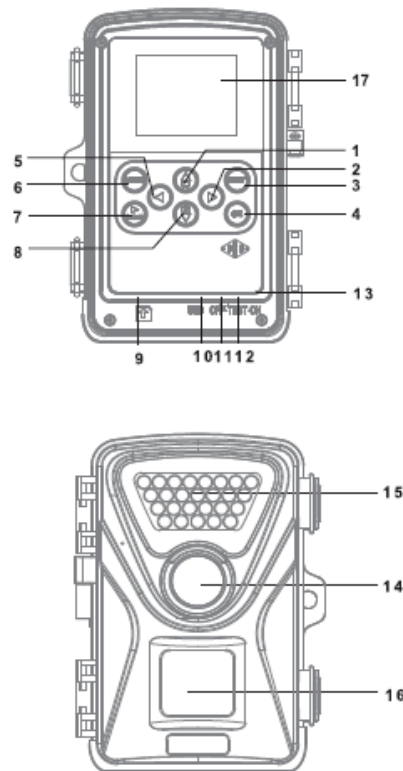

Rychlý start

Vložte baterie, SD kartu a posuňte spínačem do polohy TEST.

Stiskněte MENU, a naformátujte SD kartu. Resetujte fotopast, nastavte datum a čas a nyní posuňte spínač do polohy ON.

Vložení baterií – vkládejte vždy do vypnutého zařízení.

- Uvolněte pojistku na pravé straně a otevřete přední kryt fotopasti.
- Odstraňte bateriový kryt.
- Vložte 8 AA baterií. Stav baterií zjistíte dle indikátoru stavu baterie.
 - o Fotopast funguje i se 4 bateriemi (v horní části bateriového slotu), ale sníží se tím její výkon (noční přisvit, reakce senzoru,...)
- **Upozornění** – při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu.
- Zařízení můžete napájet i externí nabíječkou připojenou k elektřině (6V/ 1,5A). V tomto případě doporučujeme vyjmout baterie (nabíječka není součástí balení). Rozměry koncovky jsou 3,5mm vnějšího obvodu, 1,35mm vnitřního obvodu.
- Doporučujeme používat kvalitní lithiové baterie, značně tím zvýšíte výdrž fotopasti.
 - o Je důležité využívat baterie stejného typu.
- **Upozornění** - Pro úsporu baterií uveďte vypínač do polohy Off, pokud jej nebudete využívat.
 - o I ve vypnutém stavu zařízení stále využívá baterie. Pokud jej nebudete využívat delší dobu, vyjměte baterie.
- Pokud je stav baterií nízký, ozve se zvukový alarm (v test režimu)

5. Vložení SD karty – vkládejte vždy do vypnutého zařízení.

- Před vložením kartu naformátujte v PC. Můžete jí naformátovat i ve fotopasti (viz. níže).
- SD kartu vložte do SD slotu.
- Zařízení pojme velikost až 128 GB.

- Pokud nevložíte SD kartu, LED indikátor bliká červeně i modře.

Spuštění zařízení a nastavení

- Uveďte hlavní vypínač do polohy TEST. Poté stiskněte OK (rozsvítí se displej).
 - o Nyní nastavte svou fotopast (viz. níže)
 - o Při nečinnosti 30 sekund se zařízení vypne. (znovu spustíte stisknutím „menu“)
- Pro spuštění pohotovostního režimu uveďte zařízení do polohy ON.
 - o Vypne se display, fotopast pracuje dle nastavených parametrů.
 - o Fotopast se spustí až po 5 sekundách

Ovládání

- Pomocí klávesnice můžete fotopast ovládat pouze v Test režimu.
- **Menu** – Otevření/zavření menu
 - o Vymazání záznamů (nutno otevřít galerii)
- **Replay** – otevření galerie
- **Shot** – manuální pořízení fotografie/video (v test režimu)
- **OK** – potvrzení výběru
- **Nahoru** – zapnutí režimu „kamera“, posun nahoru v menu
- **Dolů** – zapnutí režimu „foto“, posun dolů v menu
- **Vpravo/vlevo** – Přiblížení/oddálení snímku v galerii

Nastavení – v test režimu stiskněte „menu“. Svou volbu vždy potvrďte stisknutím „OK“.

- Češtinu nastavte v menu, najdete položku Language, stiskněte OK a zvolte český jazyk

- **Režim** = zvolte si způsob pořizování záznamů. Foto, video nebo fotky a videa zároveň.
 - o Foto/Video pořídí nejprve fotku poté video
- **Rozlišení foto** = Nastavte si kvalitu pořizovaných snímků (2, 4, 8, 16, 20, 24, 32Mp – nejkvalitnější)
 - o Čím vyšší kvalita, tím více místa na SD kartě zabere.
- **Sériové snímání**
 - o Série až 5 fotografií.
- **Rozlišení videa** – zvolte si kvalitu videa (720p, 1080p, 1296p, 1140p (30fps) – nejkvalitnější)
- **Časosběrné video**
- **Délka videa** – zvolte si, jak dlouhá chcete natáčet videa (3 sekund – 60 sekund)
- **Zvukový záznam**
- **Interval záznamu** – Zvolte si prodlevu mezi pořízením dvou záznamů při reakci na pohyb.
 - o Až 5s - 60 minut. Šetří paměť, pokud je před senzorem neustálý pohyb. Továrně nastaveno 30s.
- **Citlivost senzoru**
- **Doba záznamu cílů**
- **Časosběrný záznam**
- **Jazyk** – na výběr je ze 14 jazyků, z továrního nastavení je fotopast nastavena do českého jazyka. Pro nastavení jazyka vaší země prosím postupujte následovně:
 - o Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do menu nastavení fotopasti a zvolíte položku JAZYK (překlad). Klikněte na tuto položku, vyberte jazyk vaší země a potvrďte tlačítkem OK.
- **Přepisovat záznamy**
- **Čas&Datum**
- **Ochrana hesla**
- **Zvuk**
- **Časové razítko** – Pokud razítko zapnete, na záznamech bude datum a čas, kdy byl pořízen, teplota, měsíční fáze.
- **Formátování** – naformátujte SD kartu (**nutno při prvním použití**)

Galerie – v režimu test stiskněte tlačítko „Replay“.

- Šípkami nahoru a dolů se pohybujete mezi jednotlivými snímky/videi
- Stisknutí Doprava a doleva přiblížíte nebo oddálíte zvolení snímek
- Stisknutím OK přehrajete video
- Stisknutím menu lze vymazat záznam

- Stisknutím Replay ukončíte galerii a vrátíte se na základní obrazovku

Umístění fotopasti

- Upevněte fotopast na stabilní objekt pomocí popruhu, nebo jí položte na rovnou plochu bez možnosti samovolného pohybu.
- Spusťte fotopast v testovacím režimu
- Pohybujte se pomalu ve sledované oblasti.
- Pokud se rozsvítí červená dioda, pohyb zachytil senzor
- Zorné pole senzoru je 100°
- Toto nastavení vám pomůže zjistit sledovanou plochu.

Upozornění

- Neskrývejte zařízení za větev nebo další pohyblivé předměty, které by fotopast spouštěly.
- Zařízení umístěte směrem na sever nebo jih (mimo sluneční záření).
- Umístěte fotopast alespoň 50 cm nad zemí.
- Záznamy můžete prohlížet přímo na zařízení
- Záznamy si můžete prohlížet i v PC nebo televizi. Stačí připojit kabelem k zařízení.
- **Pokud fotopast nefunguje správně, uveďte jí do továrního nastavení.**
- **SD kartu je nutné naformátovat, než na ní začnete ukládat záznamy. Formátování můžete provést ve fotopasti nebo na PC.**
- Pokud je fotopast v testovacím režimu 60 sekund bez akce, automaticky se vypne, aby šetřila baterie. K probuzení stačí stisknout jakékoliv tlačítko.
- Fotopast spolehlivě detekuje pohyb od vzdálenosti 3m do 20m. Platí to hlavně pro snímání ve tmě.

Aplikace

Pro nastavení a obsluhu fotopasti na vzdálenost dosahu WiFi signálu, který vysílá fotopast je potřeba stáhnout aplikaci do vašeho chytrého telefonu. Naskenujte QR kód, nebo si vyhledejte aplikaci přímo v GooglePlay nebo AppStore.



Android



iPhone



TrailCam Go

Obsluha aplikace je intuitivní a velmi jednoduchá.


Snímky obrazovky uvedené v této části jsou pouze orientační. Skutečné schéma v různých verzích APP, iOS a Androidu se může lišit. Během používání aplikace TrailCam Go povolte aplikaci přístup k Wi-Fi, Bluetooth, úložišti, poloze a fotoaparátu vašeho zařízení. Bez těchto povolení nebude možné aplikaci využít.

Před otevřením aplikace zapněte v mobilním telefonu Wi-Fi a Bluetooth.

Ujistěte se, že je fotopast v režimu ON a že je ve vaší blízkosti.

Abyste dosáhli stabilního připojení, přiblížte se ke kameře na vzdálenost maximálně 20 m (vzdálenost dosahu signálu WiFi), přičemž mezi vámi a fotopastí nesmí být žádné překážky, jako jsou stěny, skleněné dveře atd.

Otevřete aplikaci a klepněte na tlačítko „+“. Vyberte z možností „Kamera Wi-Fi“ a potvrďte tlačítkem „další“, že je fotopast zapnutá, ve vaší blízkosti a dosahu signálu Wi-Fi. Aplikace do pár vteřin dohledá zařízení – zvolte „připojení ke kameře“. Aplikace se vás znovu zeptá,

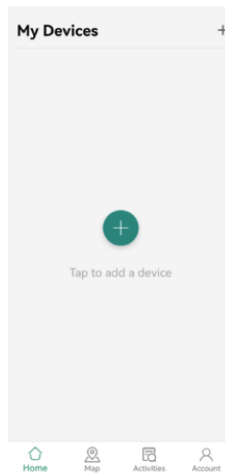

zda se chcete připojit k zařízení – potvrďte tlačítkem „připojit“. Nyní zvolte název pro svou fotopast a potvrďte.

Funkce aplikace

Aplikace je kompletně v českém jazyce. Manipulace je tedy intuitivní a srozumitelná.

Umístění a navigace k fotopasti v mapě



V mapě si můžete označit místo, kam jste fotopast umístili. (Musíte autorizovat přístup k údajům o vaší adrese) Tuto funkci lze použít pouze jako značku a nemá funkci GPS, takže buďte opatrní, pokud vám někdo fotopast odnese. Mobilní telefon zadá MAPU do aplikace, která vás může navigovat na místo, kde se vaše fotopast nachází. Tato funkce neslouží pro dohledání zařízení v případě krádeže, jedná se o pomocníka při vlastnění více fotopastí rozmístěných na různých místech.

Kliknutím na reálné zobrazení prostoru před čoukou se dostanete do dalších možností a nastavení, jakými jsou například rozlišení, detekce PIR, technické parametry, úložiště, aktuální náhled a další.



Nastavení

- Informace o zařízení
- Datum a čas
- Paměťová karta – formátování paměťové karty, možnost zkontrolovat zbývající kapacitu, a nebo nastavení nahrávání ve smyčce. Tato vlastnost umožní přehrát nejstarší záznam nejnovějším.
- Pracovní režim – nastavení režimu a intervalu detekce pohybu
- Fotografie a video
- Pracovní čas – nastavte si, od kdy do kdy chcete, aby fotopast aktivně snímala
- Detekce pohybu – nastavte citlivost PIR
- Jazyk zařízení – nastavte svůj rodný jazyk, abyste se mohli v aplikaci pohodlně pohybovat
- Zabezpečení – možnost nastavit si heslo k zabezpečení fotopasti
- Obnovení továrního nastavení

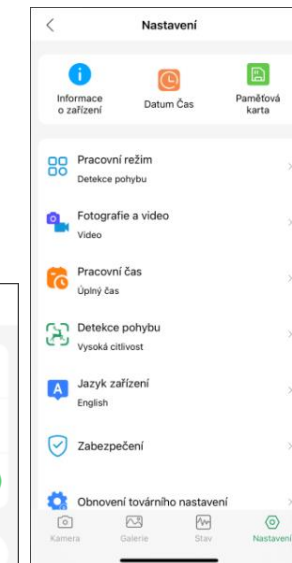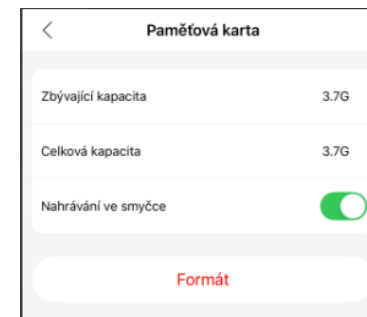


Detekce pohybu

Zahrnuje i nastavení přímo oblasti obrazu, ve které bude PIR snímat.

Vybrat následně můžete ze 3 možností:

- Smazat výběr
- Přidat výběr
- Uložit výběr

Číselné body na obrazovce můžete posouvat do oblasti zobrazení dle potřeby.

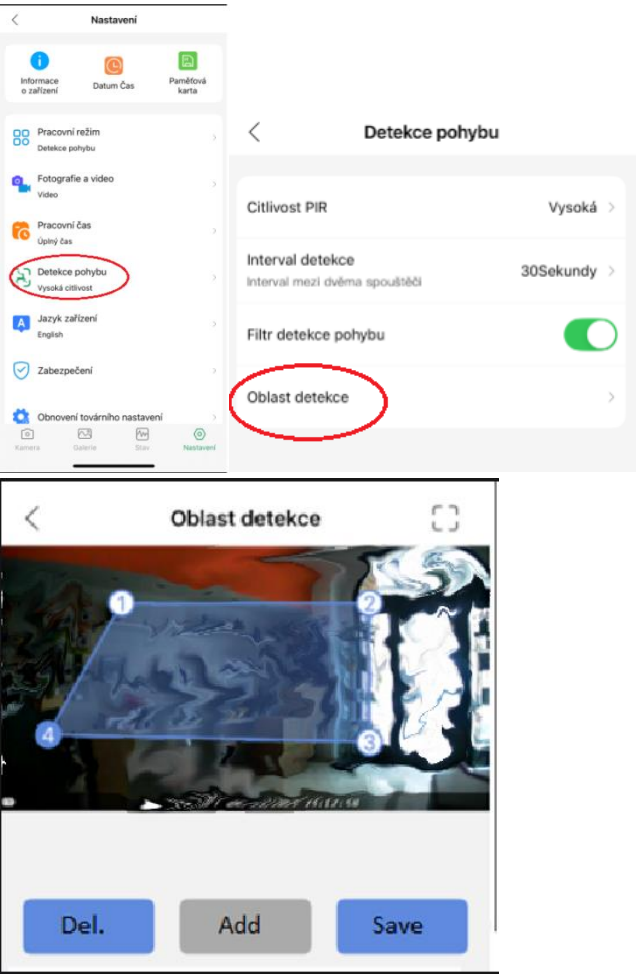

Technické parametry

Max. rozlišení foto	32MP
Max. rozlišení video	1440P@30fps
Formát záznamu a fotografie	MP4/JPEG
Snímač	F=4,F/NO=2.0, FOV=100°, Auto IR filtr
Displej	2.0" TFT LCD
Externí úložiště	MicroSD max. 128GB
Dosah IR	Do 20m
Sensitivita PIR	Malá/střední/vysoká
Teplotní kompenzace	Ano
Detekční úhel	100°
Rychlost spouště	0,2 - 0,6 s
Interval záznamu	5 sekund – 60 minut
Sériové snímání	Až 5 snímků
Délka videa	3 – 60 sekund
Časové razítko	Ano
Plánovaná doba záznamu	00:00 do 23:59 - nastavitelné

Časté dotazy

- *Na hlavním objektivu je uvolněné sklo, které e při manipulaci pohybuje. Je kamera rozbitá?*
 - o Ne, jedná se o filtr infračerveného světla, který není na objektivu připevněn. Zapnut kamera jej ve tmě automaticky odkrývá ze zorného pole a umožní tak nasvítit objektiv zabudovaným infračerveným světlem.
- *Displej už nefunguje.*
 - o Ujistěte se, že jste vložili SD kartu a SIM kartu. V „ON“ režimu displej není zapnutý (šetří baterii a brání před odhalením).
- *Fotopast nefotí v noci/fotky v noci jsou tmavé*
 - o Je nutné, aby bylo ve fotopasti všech 8 baterií. S klesající energií baterií se začne snižovat i intenzita přísvitu. Je nutné kontrolovat stav baterií. Pro maximalizaci přísvitu nastavte „Noční režim“ na hodnotu „Maximální dosah“ v nastavení KAM. Také je nutné, aby do fotopasti nesměřoval žádný zdroj světla. Pokud fotopast fotí volné prostranství, žádný subjekt neodrazí přísvit, což může způsobit tmavé fotky.
- Fotopast nereaguje na pohyb. Fotí fotografie vždy po X minutách.
 - o V menu máte zapnutou položku PIR => Time Lapse. Je nutné jí vypnout.
- Jak nastavím, aby fotopast pořídila jeden záznam za 10 minut?
 - o V menu otevřete PIR => Delay. Zvolte „ON“ a nastavte na 10 minut.
- Na CD s programem nemám přístup.
 - o Pro získání programu kontaktujte prodejce.
- Fotopast nereaguje na pohyb. Fotí fotografie vždy po X minutách.
 - o V menu máte zapnutou položku PIR => Time Lapse. Je nutné jí vypnout.
- Jak nastavím, aby fotopast pořídila jeden záznam za 10 minut?
 - o V menu otevřete PIR => Delay. Zvolte „ON“ a nastavte na 10 minut.

DOVOZCE:
Czech Partners Group s.r.o.
Hartigova 1206/87
130 00 Praha 3
info@ishop.cz, +420 222 310 006



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:Výrobek je v souladu s požadavky a náležitostmi směrnic EU a je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na vyžádání u dovozce.

LIKVIDACE VÝROBKU:Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení nebo na sběrném místě, viz www.asekol.cz.