

## Fotopast Bentech TC03

**Upozornění!!!** Před vyjmutím baterií a SD karty zařízení vždy vypněte, jinak může dojít ke zničení fotopasti.


### 1. Obsah balení

- Fotopast
- Nylonový Popruh
- Držák
- USB kabel

### 2. Rychlý start

- Odklopte bezpečnostní pojistky na pravé straně fotopasti a otevřete zadní kryt.
- Z bateriového krytu sejměte poklop a vložte 8 AA baterií
  - o **Využívejte baterie stejného typu (nekombinovat alkalické a lithiové)**
- Do SD slotu vložte SD kartu dle vyznačeného směru.
- Uveďte vypínač do polohy TEST a nastavte fotopast (viz níže)
- Po nastavení fotopasti uveďte vypínač do polohy ON. Fotopast začne reagovat na pohyb dle vašeho nastavení.

### 3. Popis

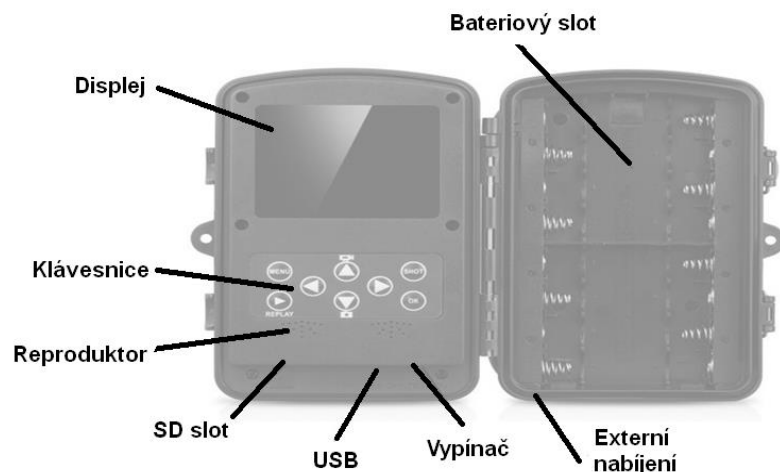

### 4. Vložení baterií – vkládejte vždy do vypnutého zařízení.

- Uvolněte pojistku na pravé straně a otevřete přední kryt fotopasti.
- Odstraňte bateriový kryt.
- Vložte 8 AA baterií. Stav baterií zjistíte dle indikátoru stavu baterie.
  - o Fotopast funguje i se 4 bateriemi (v horní části bateriového slotu), ale sníží se tím její výkon (noční přísvit, reakce senzoru,...)
- **Upozornění** – při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu.
- Zařízení můžete napájet i externí nabíječkou připojenou k elektrině (6V/ 1,5A). V tomto případě doporučujeme vyjmout baterie (nabíječka není součástí balení). Rozměry koncovky jsou 3,5mm vnějšího obvodu, 1,35mm vnitřního obvodu.
- Doporučujeme používat kvalitní lithiové baterie, značně tím zvýšíte výdrž fotopasti.
  - o Je důležité využívat baterie stejného typu.
- **Upozornění** - Pro úsporu baterií uveďte vypínač do polohy Off, pokud jej nebudete využívat.
  - o I ve vypnutém stavu zařízení stále využívá baterie. Pokud jej nebudete využívat delší dobu, vyjměte baterie.
- Pokud je stav baterií nízký, ozve se zvukový alarm (v test režimu)

### 5. Vložení SD karty – vkládejte vždy do vypnutého zařízení.

- Před vložením kartu naformátujte v PC. Můžete ji naformátovat i ve fotopasti (viz. níže).
- SD kartu vložte do SD slotu.
- Zařízení pojme velikost až 32 GB.
- Pokud nevložíte SD kartu, LED indikátor bliká červeně i modře.

### 6. Spuštění zařízení a nastavení

- Uveďte hlavní vypínač do polohy TEST. Poté stiskněte OK (rozsvítí se displej).
  - o Nyní nastavte svou fotopast (viz. níže)
  - o Při nečinnosti 30 sekund se zařízení vypne. (znovu spustíte stisknutím „menu“)
- Pro spuštění pohotovostního režimu uveďte zařízení do polohy ON.
  - o Vypne se displej, fotopast pracuje dle nastavených parametrů.
  - o Fotopast se spustí až po 5 sekundách

### 7. Ovládání



- Pomocí klávesnice můžete fotopast ovládat pouze v Test režimu.
- Menu – Otevření/zavření menu
  - o Vymazání záznamů (nutno otevřít galerii)
- Replay – otevření galerie
- Shot – manuální pořízení fotografie/video (v test režimu)
- OK – potvrzení výběru
- Nahoru – zapnutí režimu „kamera“, posun nahoru v menu
- Dolů – zapnutí režimu „foto“, posun dolů v menu
- Vpravo/vlevo – Přiblížení/oddálení snímku v galerii

**6. Nastavení** – v test režimu stiskněte „menu“. Svou volbu vždy potvrďte stisknutím „OK“.

- Češtinu nastavte v menu, najdete položku Language, stiskněte OK a zvolte český jazyk
- **Režim** = zvolte si způsob pořizování záznamů. Foto, video nebo fotky a videa zároveň.
  - o Foto/Video pořídí nejprve fotku poté video
- **Rozlišení foto** = Nastavte si kvalitu pořizovaných snímků (1, 3, 5, 8 12Mp – nejkvalitnější)
  - o Čím vyšší kvalita, tím více místa na SD kartě zabere.
- **Rozlišení videa** – zvolte si kvalitu videa (480, 720p, 1080p – nejkvalitnější)
- **Foto č.** – Počet obrázků, které zařízení pořídí při zaznamenání pohybu (1-3)
  - o Budete mít větší jistotu, že pořídíte alespoň 1 kvalitní záznam.
- **Délka videa** – zvolte si, jak dlouhá chcete natáčet videa (1 sekunda – 10 minut)
- **Interval** – Zvolte si prodlevu mezi pořizováním dvou záznamů při reakci na pohyb.
  - o Až 60 minut. Šetří paměť, pokud je před senzorem neustálý pohyb.
- **Časové razítko** – Pokud razítko zapnete, na záznamech bude datum a čas, kdy byl pořízen, teplota, měsíční fáze.
- **Přep. času** – Nastavte si čas, ve kterém chcete fotopast zapnutou (např od 11h do 15h)
- **Nastavení hesla** – pokud zapnete, nastavte si heslo, aby vaší fotopast nemohl nikdo zneužít. Heslo se musí napsat při každém spuštění fotopasti v test režimu.
- **Nast. ser. čísla** – Zobrazí se v časovém razítku. Vhodné, pokud vlastníte více fotopastí.
- **Časová smyčka** – nastavte si interval, po kterém chcete automaticky pořizovat záznamy nezávisle na pohybu.
- **Úsporný režim** – Pokud je nízký stav baterií, fotopast pracuje na nižším výkonu (slabší noční přisvětlení)
- **Jazyk** – nastavte si jazyk menu (obsahuje češtinu)
- **Formátování** – naformátujte SD kartu (**nutno při prvním použití**)
- **Nastavení hodin** – pomocí šipek napište čas a datum.
- **Výchozí nastavení** – stisknutím uvedete nastavení do továrního stavu
- **Automatické vypnutí** – V test režimu, pokud nestisknete žádné tlačítko, fotopast se sama vypne po uplynutí nastaveného intervalu
- **Hlasitost nahrávky** – Zvolte si citlivost mikrofonu při natáčení videí
- **Hlasitost přehrávání** – nastavte si hlasitost zvuku při přehrávání videí.
- **System** – Podívejte se na verzi software. Lze jí i aktualizovat.

**Galerie** – v režimu test stiskněte tlačítko „Replay“.

- Šípkami nahoru a dolů se pohybujete mezi jednotlivými snímky/videi
- Stisknutím Doprava a doleva přiblížíte nebo oddálíte zvolení snímek
- Stisknutím OK přehrajete video
- Stisknutím menu lze vymazat záznam
- Stisknutím Replay ukončíte galerii a vrátíte se na základní obrazovku

**Umístění fotopasti**

- Upevněte fotopast na stabilní objekt pomocí popruhu, nebo jí položte na rovnou plochu bez možnosti samovolného pohybu.
- Spusťte fotopast v testovacím režimu
- Pohybujte se pomalu ve sledované oblasti.
- Pokud se rozsvítí červená dioda, pohyb zachytil senzor
- Zorné pole senzoru je 90°
- Toto nastavení vám pomůže zjistit sledovanou plochu.

**Upozornění**

- Neskrývejte zařízení za větve nebo další pohyblivé předměty, které by fotopast spouštěly.
- Zařízení umístěte směrem na sever nebo jih (mimo sluneční záření).
- Umístěte fotopast alespoň 50 cm nad zemí.
- Záznamy můžete prohlížet přímo na zařízení
- Záznamy si můžete prohlížet i v PC nebo televizi. Stačí připojit kabelem k zařízení.
- **Pokud fotopast nefunguje správně, uveďte jí do továrního nastavení.**
- **SD kartu je nutné naformátovat, než na ní začnete ukládat záznamy. Formátování můžete provést ve fotopasti nebo na PC.**
- Pokud je fotopast v testovacím režimu 60 sekund bez akce, automaticky se vypne, aby šetřila baterie. K probuzení stačí stisknout jakékoliv tlačítko.
- Fotopast spolehlivě detekuje pohyb od vzdálenosti 3m do 20m. Platí to hlavně pro snímání ve tmě.

**Časté dotazy**

- *Na hlavním objektivu je uvolněné sklo, které e při manipulaci pohybuje. Je kamera rozbitá?*
  - o Ne, jedná se o filtr infračerveného světla, který není na objektivu připevněn. Zapnut kamera jej ve tmě automaticky odkrývá ze zorného pole a umožní tak nasvítit objektiv zabudovaným infračerveným světlem.
- *Displej už nefunguje.*
  - o Ujistěte se, že jste vložili SD kartu a SIM kartu. V „ON“ režimu displej není zapnutý (šetří baterii a brání před odhalením).
- *Fotopast nefotí v noci/fotky v noci jsou tmavé*
  - o Je nutné, aby bylo ve fotopasti všech 8 baterií. S klesající energií baterií se začne snižovat i intenzita přisvětlení. Je nutné kontrolovat stav baterií. Pro maximalizaci přisvětlení nastavte „Noční režim“ na hodnotu „Maximální dosah“ v nastavení KAM. Také je nutné, aby do fotopasti nesměřoval žádný zdroj světla. Pokud fotopast fotí volně prostranství, žádný subjekt neodrazí přisvětlení, což může způsobit tmavé fotky.
- Fotopast nereaguje na pohyb. Fotí fotografie vždy po X minutách.
  - o V menu máte zapnutou položku PIR => Time Lapse. Je nutné jí vypnout.
- Jak nastavím, aby fotopast pořídila jeden záznam za 10 minut?
  - o V menu otevřete PIR => Delay. Zvolte „ON“ a nastavte na 10 minut.
- Na CD s programem nemám přístup.
  - o Pro získání programu kontaktujte prodejce.
- Fotopast nereaguje na pohyb. Fotí fotografie vždy po X minutách.
  - o V menu máte zapnutou položku PIR => Time Lapse. Je nutné jí vypnout.
- Jak nastavím, aby fotopast pořídila jeden záznam za 10 minut?
  - o V menu otevřete PIR => Delay. Zvolte „ON“ a nastavte na 10 minut.

**DOVOZCE:**

Czech Partners Group s.r.o.  
Koněvova 1206/87  
130 00 Praha 3  
[info@ishop.cz](mailto:info@ishop.cz), +420 222 310 006

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:**

Výrobek je v souladu s požadavky a náležitostmi směrnic EU a je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na vyžádání u dovozce.

**LIKVIDACE VÝROBKU:**

Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení nebo na sběrném místě, viz [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz).

